


Montaż i wymiana żarówki

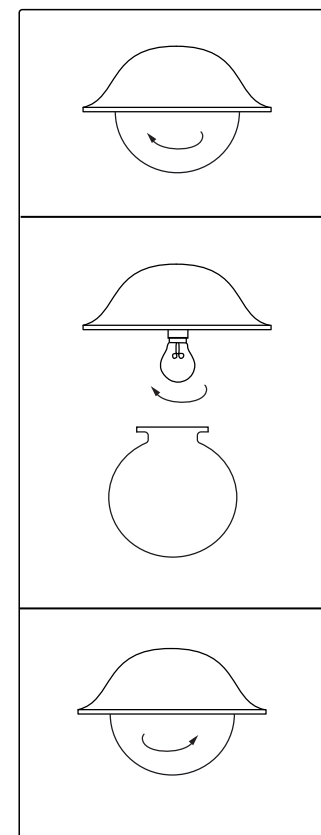

INSTRUKCJA MONTAŻU MASZTÓW OŚWIETLENIOWYCH OGMW O-BD

1. Odkręcić 2 śruby mocujące drzwiczki z puszką montażową
2. Poluzować 3 śruby mocujące kołnierz do elementu 1
3. Przeciągnąć dołączony do zestawu przewód przez rurę fi 75 oraz przez kołnierz i element 1 do puszki montażowej, następnie rurę nałożyć na element 1
4. Dokręcić 3 śruby mocujące kołnierz do rury fi 75
5. Podłączyć przewód do kostki znajdującej się w głowicy masztu, następnie nałożyć głowicę na rurę fi 75 oraz dokręcić śruby mocujące głowicę z rurą.
6. Drugi koniec przewodu podłączyć do kostki znajdującej się w puszcze montażowej.
7. Umieścić oprawę w wybranym utwardzonym terenie lub na fundamencie betonowym, następnie przeciągnąć przewód ziemny od spodu oprawy do puszki montażowej.
8. Podłączyć przewód ziemny do kostki znajdującej się w puszcze montażowej.
9. Zamknąć puszkę i przymocować drzwiczki do korpusu oprawy za pomocą dwóch śrub.
10. Przymocować oprawę do podłoża wykorzystując 3 otwory w podstawie lampy.