



Instrukcja montażu oprawy oświetleniowej Uran UR-HEAD UR-3300

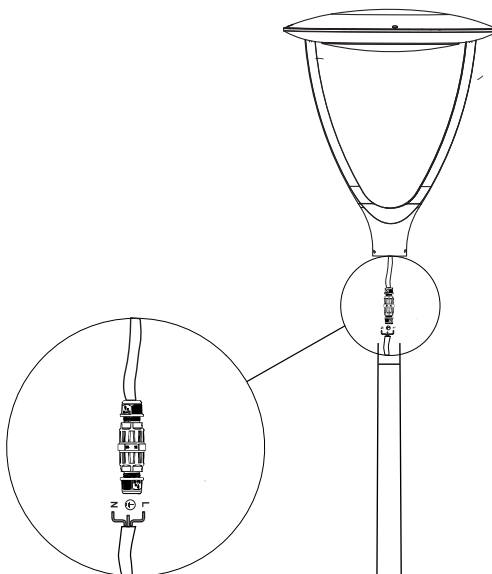

Oprawę należy montować na podłożu utwardzonym typu kostka brukowa, asfalt, wylewka betonowa, płyta chodnikowa.
W przypadku montażu na podłożu nieutwardzonym np. trawnik należy zastosować fundament (betonowy, kamienny).
Należy go wkopać w ziemię tak, aby wystawał minimum 2 cm nad powierzchnię gruntu. Kabel zasilający powinien przechodzić przez otwór w fundamencie.

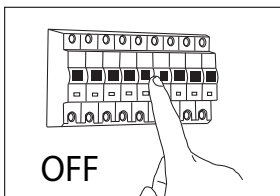